


MONTAGE KIT VERINS CAPOT LONG 57-64

NOTICE EFFICACE (lecture conseillé)

Préparation du kit vérins

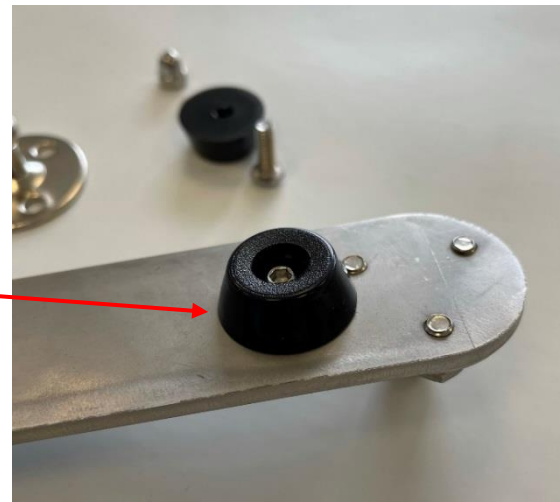

Dans le **sachet numéro 1**, commencer comme ci-dessus ! **Fixation vérin coté TRAFFICCOX**, caoutchoucs derrière. Les vis devant avec rondelles fendues et les caoutchoucs derrière avec écrou et rondelles fendu aussi, enfin serrer avec les clés de 7 fournies.




Sachet numéro 2, vis et rondelles sur le dessus, rondelles fendu et écrous en dessous, régler au centre et serré.

Installation




Prenez le **sachet numéro 3** et remplacez la plaque directement les anciens écrous, puis les rondelles et écrous et serrer le tout.

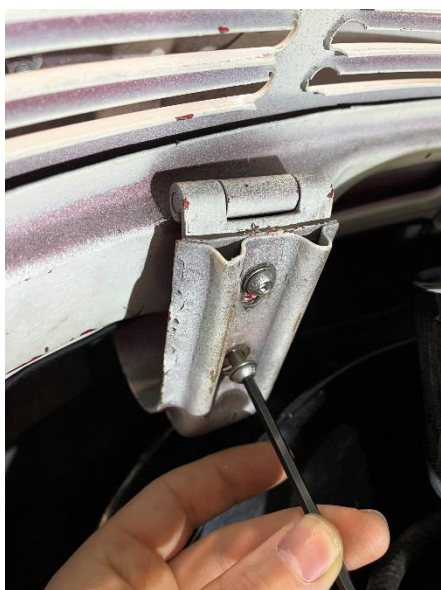


Procéder **une vis après l'autre pour ne pas dérégler la position de votre capot.**

Sachet numéro 4, placer l'écrou au centre du goujon, puis 1rondelle, 1rondelle élastique, et 2rondelles.

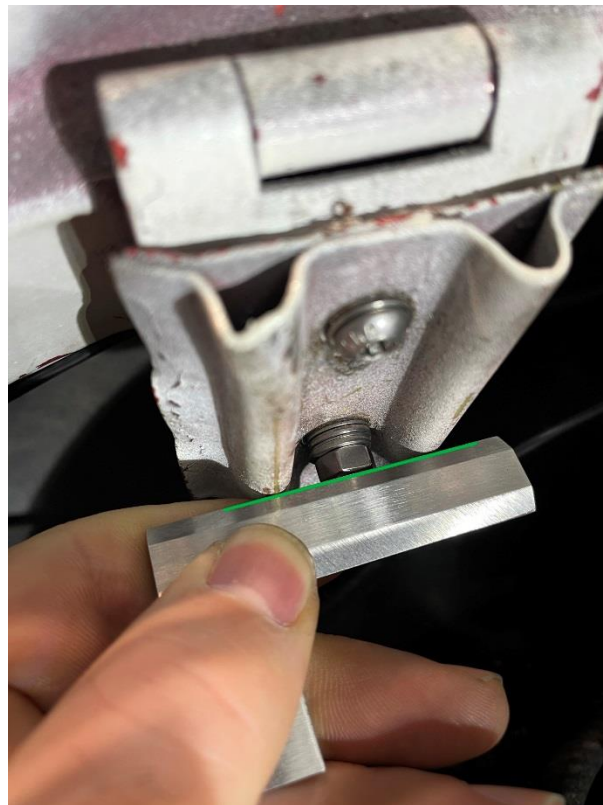

Installer les goujons comme ci-dessus...

L'empilage des rondelles et prévue pour ne pas tordre les fixations restantes des vérins lors du serrage.

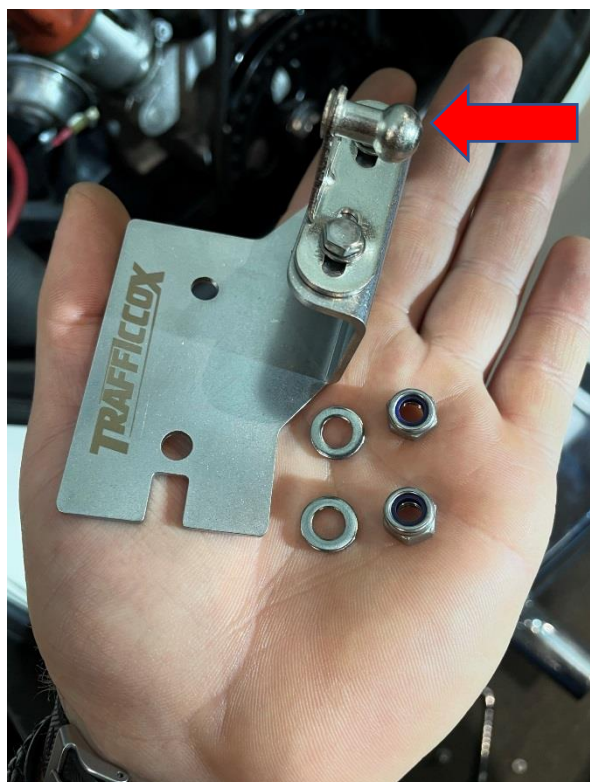

Installer les fixations de vérins avec les **crochez** vers le haut et intérieur du capot.



A l'aide d'un tournevis plat, décaler les bagues en acier à chaque extrémité des vérins sans les retirer, puis poser les et reclipser les bagues.

Ensuite vous pouvez retirer le ressort d'origine...

Merci d'avoir lu la notice et bon montage 😊

Pour toutes questions ou suggestion d'amélioration de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter :

contact@trafficox.com